



THANK YOU



NANNAPHAT BRAND • NANNAPHAT BRAND • NANNAPHAT BRAND

วิธีใส่เบาะรองนั่งและเบาะรองหลัง NANNAPHAT

1 ใส่เบาะรองนั่ง

- 1.1** ปรับลดระดับของเบาะรถเดิมให้ต่ำลง สวมสายรัดเส้นล่างกับพนักพิงเบาะ สวมสายรัดเส้นบนระหว่างเบาะนั่งกับฐานเบาะ (รถบางรุ่นอาจสวมสายรัดเส้นบนในตำแหน่งเบาะ)



- 1.2** พับเก็บปลายเบาะทั้งสองข้าง จัดเบาะรองนั่งให้ความยาวรองรับต้นขาด้านล่างได้พอดี รัดสายเบาะ ให้แน่นกระชับกับเบาะนั่ง



2 ใส่เบาะรองหลัง


- 2.1** สวมสายรัดเส้นล่างกับพนักพิงเบาะ สวมสายรัดเส้นบนกับหัวเบาะ ให้ตำแหน่งของหมอนรองคอรองรับต้นคอและท้ายทอย ให้พอดีกับความสูงของผู้ใช้งาน



- 2.2** นำสายยึดเก็บปลายเบาะทั้งสองข้างสอดเข้าไปที่ช่องซอกเบาะ ระหว่างพนักพิงกับเบาะนั่ง ให้สายยึดไปอยู่ที่ด้านหลังของเบาะ (สายยึดจะลอดออกทางช่องด้านข้าง ของแผ่นคลุมเบาะด้านหลัง)



- 2.3** เก็บปลายเบาะรองหลังและจัดรูปทรงเบาะ จัดให้ด้านข้างของเบาะอยู่ระดับเดียวกับเบาะรองนั่งเป็นแนวเดียวกัน (ไม่คร่อมกัน)

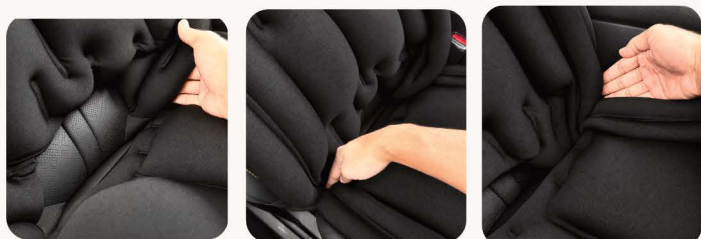

- 2.4** ลือคลายยึดปลายเบาะกับสายด้านหลัง



3 จัดรูปทรงของเบาะรองหลัง

- เมื่อจัดระดับของเบาะรองได้เรียบร้อยแล้ว ใช้มือลูบตามลอนเบาะไม่ให้เป็นคลื่น
- จัดขนาดความกว้างของเบาะรองหลังให้เข้ากับขนาดของลำตัว

ผู้ใช้งานที่มีลำตัวกว้าง จับลอนด้านข้างขยายขนาดของเบาะให้รองรับเต็มหลังพอดี




ผู้ใช้งานที่มีขนาดลำตัวเล็กหรือสมส่วน จัดลอนเบาะให้ชิดกัน ทรงเบาะจะดูเพรียวไปตามรูปหลังของผู้ใช้งาน



4 ปรับระดับความนุ่มในแต่ละจุดของเบาะ

โดยการเกลี่ยวัสดุภายในให้เคลื่อนที่ไปยังบริเวณข้างเคียงตามการรองรับที่เหมาะสม

- ถ้าต้องการเกลี่ยปรับขนาดเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องถอดเบาะรองออกจากเบาะรถ สามารถปรับเกลี่ยได้ด้วยมือ
- หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปทรงเยอะ ให้ถอดเบาะรองออกมาวางบนระนาบ แล้วใช้อุปกรณ์ช่วยเกลี่ย

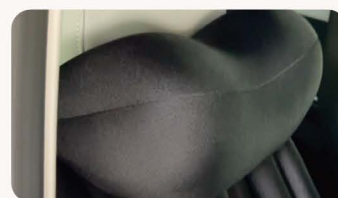

ดูคลิปการติดตั้ง

วิธีใส่เบาะ



วิธีเกลี่ยเบาะ



วิธีปรับเบาะ



LINE @nannaphat.brand

f NANNAPHAT
เบาะรองหลังและเบาะรองนั่ง...

HOTLINE

063-416-9416



วิธีทำความสะอาด : ใช้สเปรย์โฟมสำหรับทำความสะอาดเบาะผ้า